

**X SUPERIOR**

## **Stereo Mikro Anlage mit CD-Player**

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66\*



# **BEDIENUNGSANLEITUNG**

## **USER MANUAL**



# **Stereo Mikro Anlage mit CD-Player**

## **Bedienungsanleitung**



**Modell: NE-289**  
**Artikelnummer: 10000567, 10000568**

## INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	5
GERÄTEÜBERSICHT	6
• LCD-ANZEIGEFENSTER	6
HANDHABUNG DES GERÄTES	7
• INSTALLATION DES LAUTSPRECHERKABELS AN DIE LAUTSPRECHERKLEMMEN	7
• BEDIENUNG DES GERÄTS	7
• RADIOBETRIEB	7
• COMPACT DISC (CD) ANHÖREN	8
• WIEDERGABE DER GESAMTEN DISK	8
• AUSWAHL EINES ANDEREN TRACKS WÄHREND DER WIEDERGABE	9
• PROGRAMMIERUNG DES CD-PLAYERS	9
• LÖSCHEN EINES PROGRAMMS	10
• LINE IN-WIEDERGABE	10
KOPFHÖRER ANSCHLIESSEN	10
REINIGUNG UND PFLEGE	- Hinweise zur Handhabung von CDs
	- Aufbewahrung
	- Reinigen von CD
TECHNISCHE DATEN	11
ENTSORGUNGSHINWEISE	11
SERVICE / GARANTIE	12

**Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.**

**Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.**

**Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.**

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Verwenden Sie zum Anschließen des Gerätes an das Stromnetz nur das im Lieferumfang enthaltene Netzkabel.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten.
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Ziehen Sie bei Nichtgebrauch des Gerätes den Netzstecker.
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer frei zugänglich ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Stellen Sie das Gerät nur auf einem stabilen und ebenen Untergrund auf.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel sowie den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Stellen Sie in der Nähe des Gerätes keine Dekorationsgegenstände auf, welche das Gerät beschädigen könnten (z.B. Vasen mit Wasser, scharfkantige Gegenstände, etc.). Legen oder stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Achten Sie darauf, dass an den Seiten ein Mindestabstand von 10 cm besteht, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Ziehen Sie bei Gewitter oder einer längeren Abwesenheit (z.B. Urlaub) den Netzstecker. Nehmen Sie bei längerer Abwesenheit auch die Batterien aus dem Gerät.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

### **LASERGERÄT DER KLASSE 1 DIESES PRODUKT ENTHÄLT EIN LASERGERÄT MIT GERINGER LEISTUNG.**

#### **ACHTUNG!**



Unsichtbare Laserstrahlung bei geöffnetem oder nicht korrekt verschlossenem Gerät und bei Aufhebung des Sperrsystems.

Direkte Bestrahlung durch den Laserstrahl vermeiden!





## GERÄTEÜBERSICHT

1. Line in-buchse
2. Program-taste
3. Stop-taste
4. Repeat-taste
5. Sendereinstell-taste
6. Search/skip down-taste
7. Play/pause-taste
8. Search/skip up-taste
9. Standby/on-taste
10. Lcd-anzeige
11. Cd/line in/radio-schalter
12. Lautstärke-taste
13. Am/fm/fm st.-Schalter
14. Cd open-taste
15. Cd-tür
16. Lautsprecherklemmen
17. Fm-antenne
18. Netzschalter
19. Lautsprecher

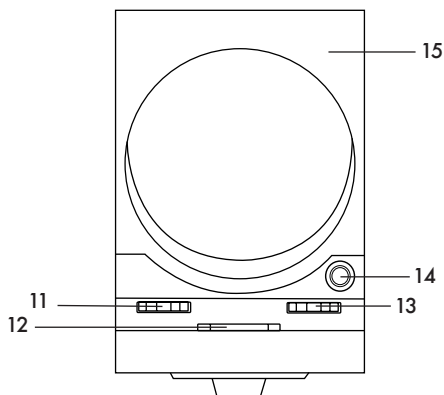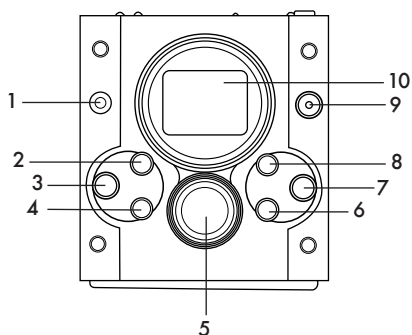

## LCD-ANZEIGEFENSTER


- A. Wiederhol-anzeiger
- B. Programm-anzeiger
- C. Tracknummer-anzeige
- D. Wiedergabe-anzeiger
- E. Fm stereo-anzeiger

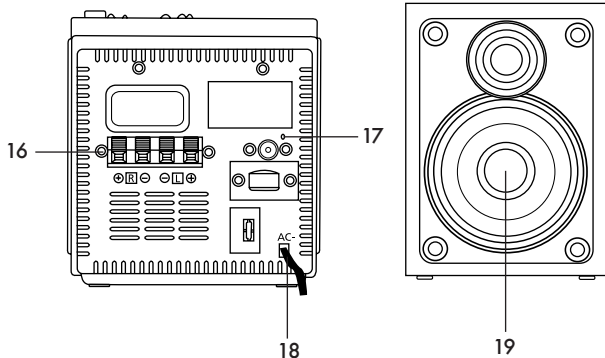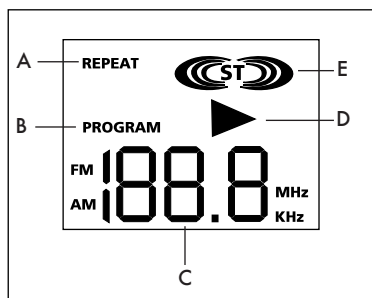

## HANDHABUNG DES GERÄTES

### INSTALLATION DES LAUTSPRECHERKABELS AN DIE LAUTSPRECHERKLEMMEN

1. Lautsprecheranschluss  
Breiten Sie die Lautsprecherkabel aus und schließen Sie sie an die Lautsprecherklemmen an.
2. Netzkabelanschluss:  
Schließen Sie vor der Benutzung das Netzkabel an die Netzsteckdose an.

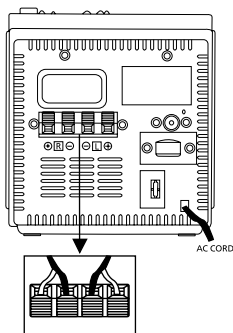

## BEDIENUNG DES GERÄTS

1. Wenn Sie das Gerät das erste Mal ans Netz anschließen, wird es in den Bereitschaftsbetrieb gehen. Drücken Sie die **STANDBY/ON**-Taste am Gerät, um das Gerät an- oder auszuschalten.
2. Wählen Sie die Tonquelle (CD, LINE IN oder RADIO) durch Verschieben des Funktionsschalters.
3. Stellen Sie mit der **VOLUME (UP oder DOWN)**-Taste die Lautstärke ein.
4. Drücken Sie die **STANDBY/ON**-Taste, um das Gerät auszuschalten.

**ANMERKUNG:** Ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose, wenn Sie es vollkommen ausschalten wollen.

## RADIOBETRIEB

Stellen Sie den Funktionsschalter auf **RADIO**.

### FM

Wählt am Bandwahlschalter den FM-Modus aus. Drehen Sie den **TUNING**-Regler auf den gewünschten Sender. Der FM Stereo-Anzeiger zeigt an, dass ein FM-Stereoprogramm empfangen wird. Ziehen Sie die FM-Antenne vollkommen aus und richten sie auf den besten FM-Empfang aus (Abb. 5).

### AM

Wählt am Bandwahlschalter den AM-Modus aus. Drehen Sie den **TUNING**-Regler auf den gewünschten Sender. Für den AM-Betrieb hat das Gerät eine eingebaute Ferritantenne, die richtungsabhängig ist. Deshalb sollte das Gerät so aufgestellt werden, dass die beste Signalstärke erhalten wird (Abb. 6).

### FM-STEREO-EMPFANG

Um einen FM-Stereo-Sender zu empfangen, ist der **AM/FM/FM ST.**-Schalter auf **FM ST.** zu stellen. Mit "STEREO" wird angezeigt, dass ein FM-Stereo-Programm empfangen wird (Abb. 7).

### FM-ANTENNE

FM-Antennenkabel zum besseren FM-Empfang.

### ANMERKUNG:

**FM:** Ziehen Sie die FM-Antenne vollkommen aus, um den besten FM-Empfang zu erhalten.

**AM:** Drehen Sie das Gerät gegebenenfalls, um den besten AM-Empfang zu erhalten.


(Abb.5)



# RADIOBETRIEB / COMPACT DISC (CD) ANHÖREN / WIEDERGABE DER GESAMTEN DISK

D

(Abb.6)

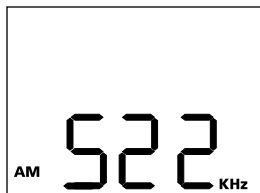

(Abb.9)



(Abb.7)



## COMPACT DISC (CD) ANHÖREN

Drücken Sie den CD/LINE IN/RADIO-Schalter auf den CD-Betrieb.

Drücken Sie die OPEN-Taste, um das CD-Fach zu öffnen. Legen Sie die Disk mit der bedruckten Seite nach oben ein und drücken auf die CD-Tür, um das CD-Fach zu schließen (Abb. 8).

Wenn die Disk nicht erkannt wird oder keine Disk im CD-Fach ist, wird die CD-Funktion unwirksam (Abb. 9).

Das Gerät kann Disks in den folgenden Formaten spielen: CD, CD-R, CD-RW.


(Abb.8)




## WIEDERGABE DER GESAMTEN DISK

1. Drücken Sie die PLAY/PAUSE-Taste am Hauptgerät, um die Wiedergabe der Disk ab dem ersten Track zu beginnen. Es wird "▶" und der aktuelle Track angezeigt (Abb. 10).
2. Drücken Sie noch einmal die PLAY/PAUSE-Taste, um die Wiedergabe der CD zu unterbrechen. Es blinkt "▶" (Abb. 11).
3. Wenn Sie die Taste PLAY/PAUSE noch einmal drücken, wird die Wiedergabe fortgesetzt.
4. Drücken Sie die STOP-Taste, um die Wiedergabe zu beenden

(Abb.10)

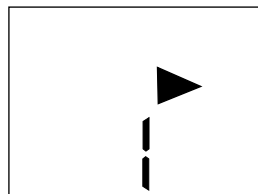

(Abb.11)

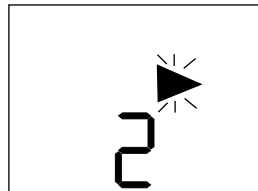



## AUSWAHL EINES ANDEREN TRACKS WÄHREND DER WIEDERGABE / BEENDEN DER WIEDERGABE / PROGRAMMIERUNG DES CD-PLAYERS

D

### AUSWAHL EINES ANDEREN TRACKS WÄHREND DER WIEDERGABE

1. Drücken Sie die SKIP/SEARCH (UP oder DOWN)-Taste am Gerät, bis die gewünschte Tracknummer angezeigt wird (F12).
2. Lassen Sie die Taste los. Die Wiedergabe wird ab diesem Track begonnen (Abb. 13).
3. Drücken Sie SKIP/SEARCH UP einmal. Es wird die nächste Tracknummer angezeigt und deren Wiedergabe beginnt.
4. Drücken Sie einmal SKIP/SEARCH DOWN. Der gerade gespielte Track wird vom Anfang an wiedergegeben.

(Abb.12)



(Abb.13)



1. Drücken Sie die STOP-Taste, wenn Sie die Wiedergabe beenden wollen. Jetzt werden die Disk und die Gesamtzahl der Tracks angezeigt.
2. Öffnen Sie die CD-Tür am Gerät, um die CD herauszunehmen.


Hinweis: Überzeugen Sie sich davon, dass die CD ruht, bevor die CD-Tür geöffnet wird, oder drücken Sie zuerst die CD STOP-Taste und öffnen dann die CD-Tür.

### PROGRAMMIERUNG DES CD-PLAYERS


ANMERKUNG: Durch Programmierung des CD-Players können Sie bis zu 30 Tracks in jeder gewünschten Reihenfolge wiedergeben (ist nur möglich, wenn sich die CD im Stopp-Modus befindet).

1. Drücken Sie die PROG-Taste (Abb. 14).
2. Wählen Sie mit der Taste SKIP/SEARCH die gewünschte Tracknummer am Gerät aus (Abb. 15).
3. Drücken Sie die PROG-Taste, um die Trackauswahl zu speichern.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um maximal 30 Spuren zu speichern.
5. Drücken Sie die PLAY/PAUSE-Taste, um mit der Wiedergabe des ersten Tracks des Programms zu beginnen (Abb. 16).
6. Drücken Sie die STOP-Taste, um die Wiedergabe zu beenden.


(Abb.14)

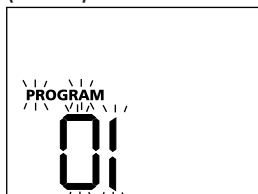

(Abb.15)

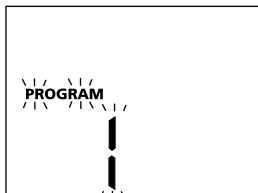

(Abb.16)

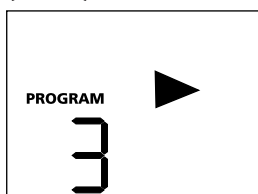


## LÖSCHEN EINES PROGRAMMS

Ein Programm wird gelöscht, wenn Sie im Stopp-Modus die STOP-Taste drücken oder das Gerät ausschalten oder die CD-Tür öffnen.

**ANMERKUNG:** Wenn Sie ein neues Programm einstellen, wird das vorhandene gelöscht.

1. Wenn bei der Wiedergabe der CD nur derselbe Track wiederholt werden soll, drücken Sie die REPEAT-Taste einmal und die Wiederholanzeige leuchtet und blinkt (Abb. 17).
2. Wenn Sie alles wiederholen wollen, drücken Sie die REPEAT-Taste zweimal und die Wiederholanzeige leuchtet und blinkt nicht (Abb. 18).
3. Um die wiederholte Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die STOP-Taste zweimal, bis der Wiederholanzeiger verschwindet.

(Abb.17)

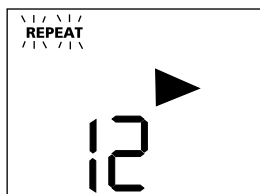

(Abb.18)



## LINE IN-WIEDERGABE

1. Benutzen Sie ein Audiokabel (beigefügt), um eine optionale Analogkomponente (MP3-Player usw.) an diese Buchse anzuschließen. Dann können Sie den Ton aus dieser Komponente hören.

2. Benutzen Sie ein Audiokabel, um die Line-Steckdose mit der Line out-/Kopfhörer-Steckdose an Ihrem externen Gerät zu verbinden.
3. Stellen Sie den Funktionswahlschalter auf die Position "LINE IN".

**Anmerkung:** Um Rauschverzerrung zu vermeiden, verringern Sie die Lautstärke an Ihrem externen Gerät.

**ANMERKUNG:** Die Hintergrundbeleuchtung ist an, aber es wird nichts angezeigt.

## KOPFHÖRER ANSCHLIESSEN

- Mittels des Kopfhöreranschlusses kann ein Kopfhörer an das Gerät angeschlossen werden.
  - Wenn ein Kopfhörer an dem Gerät angeschlossen ist, werden die Gerätelautsprecher automatisch abgeschaltet.
- ACHTUNG!** Reduzieren Sie vor dem Gebrauch bzw. vor dem Anschließen des Kopfhörers die Lautstärke. Das zu laute Hören von Musik über Kopfhörer, kann zu Schädigungen am Gehör führen.

## REINIGUNG UND PFLEGE

**Achtung:** Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.

- Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Reinigen Sie diese mittels eines trockenen Tuches.
- Bei starker Verschmutzung kann die Außenseite des Gerätes vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden. Achten Sie darauf, dass in den Bereichen der Funktionsschalter keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.

## Hinweise zur Handhabung von CDs

- Verwenden Sie ausschließlich CDs mit folgender Aufschrift:



- Berühren Sie bei der Handhabung der CDs nicht die spiegelnde Aufnahme­fläche.
- Kleben Sie keine Etiketten auf die CD und beschriften Sie die CD-Flächen nicht.
- Achten Sie bei der Handhabung darauf, dass die CDs nicht gebogen werden.




## Aufbewahrung

- Bewahren Sie die CDs zum Schutz stets in der Hülle auf.
- Setzen Sie CDs keiner direkten Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit aus.
- Bewahren Sie die CDs nicht an staubigen Plätzen auf.

## Reinigen von CDs

- Verschmutzte CDs (z.B. Staub oder Fingerabdrücke), können mit einem weichen Tuch abgewischt werden.
  - Reinigen Sie hierbei die CD stets von der Mitte aus zu den Rändern (Abb. 1). Vermeiden Sie eine Reinigung der CD in kreisenden runden Bewegungen (Abb. 2).
  - Verwenden Sie zur Reinigung niemals Benzin, Verdünner, Kassettenreinigungs­flüssigkeit oder Antistatiksprays verwenden.
  - Verschließen Sie das CD-Fach stets sorgfältig, damit die optische Linse des Gerätes nicht verstaubt.
  - Achten Sie darauf, dass Sie die optische Linse nicht berühren
- 
- Niemals Benzin, Verdünner, Kassettenreinigungs

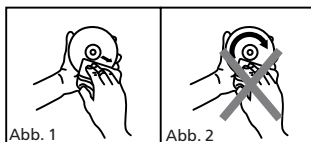

flüssigkeit oder Antistatiksprays verwenden.

- Das CD-Fach immer gut schließen, damit die optik nicht verstaubt.
- Die Optik nicht berühren.

## TECHNISCHE DATEN

MODELL:	NE-289
Netzspannung:	230V ~ 50 Hz
Ausgangsleistung:	2x 1 Watt
Radio Frequenzbereich AM	540 – 1600 KHz
Radio Frequenzbereich FM	88 – 108 MHz

## ENTSORGUNGSHINWEISE



- Elektroaltgeräte gehören nicht in den Hausmüll. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass Altgeräte bei den öffentlichen Sammelstellen der Gemeinden oder über die Sperrmüllsamm­lung entsorgt werden müssen.
- Nur so ist sichergestellt, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt und verwertet werden.

### SERVICE / GARANTIE

Die Garanziezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Die Garantie gilt für Geräte, die innerhalb Deutschlands gekauft wurden. Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garanziezeit bei normaler Nutzung auftreten und auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden, die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz, jeweils gemäß § 437 BGB) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garanziezeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evtl. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

**HOTLINE/EU: (0049) - (0)1805 64 6666\*  
(\*0,14 €/MINUTE AUS DEM NETZ DER  
DEUTSCHEN TELEKOM)**

### WICHTIGER HINWEIS:

Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline. Die Kosten und die Gefahr des Verlustes für eine unaufgeforderte Zusendung gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei zurückzusenden.

**ARTIKEL-NR.: 10000567, 10000568  
HERGESTELLT VON:  
NELSON  
HERGESTELLT FÜR:  
AERA RUNDfunk UND FERNSEH  
GMBH  
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2  
D-77656 OFFENBURG**



# **Micro System with CD Player**

## **USER MANUAL**



**Model: NE-289**

**Item number: 10000567, 10000568**

## TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	15
APPLIANCE OVERVIEW	16
HANDLING YOUR UNIT	17
• INSTALLING THE SPEAKER WIRE TO THE SPEAKER TERMINALS	17
• OPERATING THE UNIT	17
• RADIO OPERATION	17
• LISTENING TO COMPACT DISC (CD)	18
• PLAYING THE ENTIRE DISC	18
• SELECTION A DIFFERENT TRACK DURING PLAYING	18
• STOPPING PLAYING	19
• PROGRAMMING THE CD PLAYER	19
• ERASING A PROGRAM	19
• REPEAT PLAY OPERATION	19
• LINE IN PLAY OPERATION	20
• CONNECT HEADPHONES	20
CLEANING AND CARE	
- Tips for handling CDs	20
- Storage	21
- Cleaning a CD	21
TECHNICAL DATA	21
ADVICE ON DISPOSAL	21
SERVICE / GUARANTEE	21

**Some basic safety instructions must be observed when handling electronic devices. To avoid the hazard of burns, electric shock, fires and/or personal injuries, please read this user manual prior to using your unit and observe these instructions when handling your device.**

**Keep this user manual for future use.**

**When passing this unit on to third parties, please also hand over this user manual.**

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Connect your unit only to a power outlet that was installed according to regulations. Do not use a table socket outlet or an extension cord.
- When connecting the appliance to a power supply, only use the power cable included.
- The voltage listed on the type plate must correspond to the voltage of your power network.
- When placing the power cord, please be sure not to create a tripping hazard.
- Keep the power cord away from hot surfaces, open flames and sharp edges.
- Do not touch the device, the power cord or power plug with wet or damp hands.
- Do not submerge the device, the power cord or power plug in water or other fluids. Danger to life through electrocution!
- Remove plug when the appliance is not in use.
- When disconnecting the power plug, always pull on the plug, never on the cable.
- Please be sure that the power plug is easily accessible at any time.
- Do not use the device outdoors.
- Never expose the unit to direct sunlight.
- Place the device only on a level and sturdy surface.
- Do not leave the device unattended while it is in use.
- Children cannot recognize the dangers inherent in handling electronic devices. Keep children away from this device. Please be extremely observant when using this device in the presence of children!
- Keep all packaging material, for example plastic bags and foam pieces, out of reach of children. Danger of suffocation.
- Do not use this device if it is damaged, if it fell or otherwise malfunctions.
- Regularly check the device, the power cord and the power plug for visible damages. Do not use the device if you notice any damages. Do not attempt to repair the device yourself.
- Repairs may only be done by qualified staff.
- Do not place any decorative objects which could damage the appliance (e.g. vases with water, objects with sharp edges) near the appliance. Do not place anything on top of the appliance.
- Please be sure to keep a minimum distance of at least 10 cm on all sides to ensure sufficient air circulation.
- During storms or periods of long absence (e.g. holidays), always remove the plug. During long periods of absence, also remove the batteries from the appliance.
- This device is intended only for private use, not for commercial use.

### **CLASS I LASER DEVICE THIS PRODUCT CONTAINS A LOW-LEVEL LASER UNIT.**

#### **ATTENTION!**

Invisible laser radiation with open or not correctly locked unit or modifications to the locking system.



Avoid direct contact with the laser beam!



## OVERVIEW



1) - VOLUME + Volume control

1. Line in Jack
2. Program Button
3. Stop Button
4. Repeat Button
5. Tuning Button
6. Search/Skip Down Button
7. Play/Pause Button
8. Search/Skip Up Button
9. Standby Button
10. LCD Display
11. CD/Line In/Radio Switch
12. Volume Button
13. AM/FM/FM ST. Switch
14. CD open Button
15. CD Door
16. Speaker Terminals
17. FM Antenna
18. AC Main Power Switch
19. Speaker

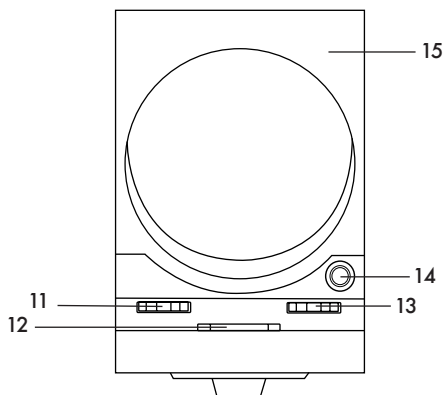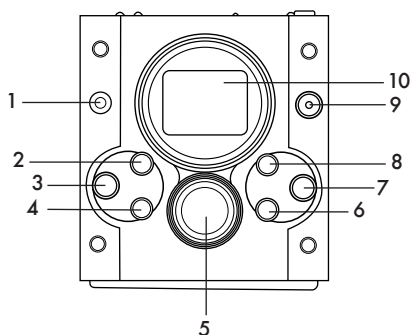

## LCD DISPLAY WINDOW

- A. Repeat Indicator
- B. Program Indicator
- C. Track Number Display
- D. Play Indicator
- E. FM Stereo Indicator

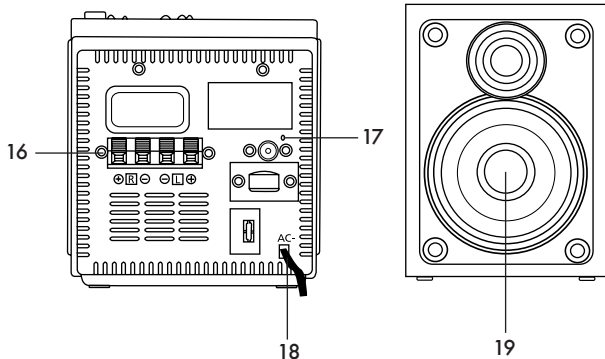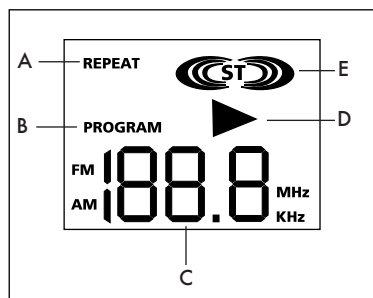




# USING THE APPLIANCE / INSTALLING THE SPEAKER WIRE TO THE SPEAKER TREMINALS / OPERATING THE UNIT / RADIO OPERATION

GB

## USING THE APPLIANCE

### INSTALLING THE SPEAKER WIRE TO THE SPEAKER TREMINALS

1. Speakers Connection Extent the **SPEAKER WIRES** and connect them to the **SPEAKER TERMINALS**.
2. Power Cord Connection. Before using, connect the **AC Power Cord** to the **AC outlet**.

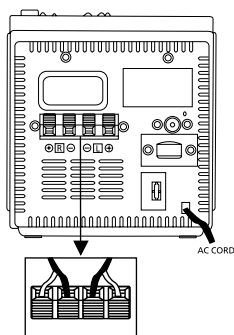

broadcast is being received. Fully extend the FM antenna and adjust its direction for best FM reception. (F.5)

#### AM

Select AM mode on band selector switch. Turn the **TUNING** control to select the required station. For operation on AM the control a build-in ferrite aerial which is directional. Therefore, the set should be positioned for the signal strength. (F.6)

#### FM STEREO RECEPTION

For reception of a FM stereo broadcast, set the **AM/FM** ST. switch to **FM ST.** position. The "ST" will indicate on the LCD display a FM STEREO broadcast is being received. (F.7)


#### FM ANTENNA

FM antenna wire for better FM reception.

(F.5)



(F.6)

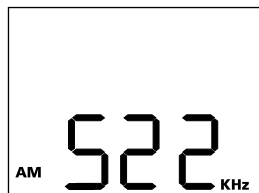

(F.7)



## OPERATING THE UNIT

1. When your first plug the unit into the AC outlet, the unit will be in standby mode. You can press the **STANDBY /ON** button on the unit to switch the unit **ON** or **OFF**.
2. Select the sound source ( **CD**, **LINE** or **RADIO** ) by slide the function switch.
3. Adjust the volume with the **VOLUME ( UP or RADIO )** button.
4. Press the **STANDBY/ON** button to switch off the unit.

**NOTE:** Pull the AC plug out of the wall socket if you want to switch off completely.

## RADIO OPERATION

Set the **FUNCTION** switch to **RADIO** mode.

#### FM

Select **FM** mode on band selector switch. Turn the **TUNING** control to select the required station. The **FM stereo** indicator light will show a stereo

## LISTENING TO COMPACT DISC (CD) / PLAYING THE ENTIRE DISC / SELECTION A DIFFERENT TRACK DURING PLAYING

GB

### NOTE:

FM: Extend FM wire antenna fully for best FM reception.

AM: Rotate the unit as required for best AM reception.

### LISTENING TO COMPACT DISC (CD)

Push the CD/LINE IN/RADIO switch to the CD operation.

Press the OPEN button to open the CD compartment, insert the disc with the printed face to the outside, press the CD door to close the CD compartment (F8).

If the disc is not detected or not disc in the CD compartment, the CD function will become ineffective (F9).

The unit can play the follow format disc: "CD, CD-R, CD-RW".

(F.8)



(F.9)




### PLAYING THE ENTIRE DISC

1. Press the PLAY/PAUSE button on the unit to start the CD from the first track, and the "▶" indicator and the current track will appear on the display (F10).
2. Press the PLAY/PAUSE button again to pause playing the CD, and the "▶" indicator will flash (F11).


3. To resume playback, press PLAY/Pause button again.

4. To stop playback, press STOP button.

(F.10)

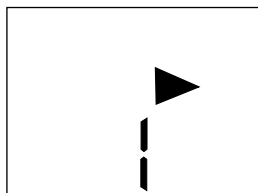

(F.11)

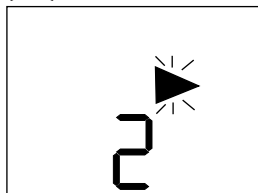

### SELECTION A DIFFERENT TRACK DURING PLAYING

1. Press the SKIP/SEARCH (UP or DOWN) button on the unit until the required track number appears on the display. (F12)
2. Release the button, Play back will be started from this track.(F13)
3. Press the SKIP/SEARCH UP once, the next track number will appear and start playing.
4. Press the SKIP/SEARCH DOWN once, the track that is currently playing will be started from the beginning.


(F.12)



## SELECTION A DIFFERENT TRACK DURING PLAYING / STOPPING PLAYING / PROGRAMMING THE CD PLAYER / ERASING A PROGRAM / REPEAT PLAY OPERATION

GB

(F.13)

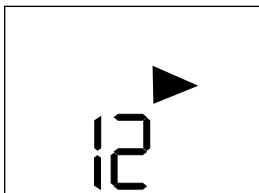

### STOPPING PLAYING

1. Press STOP button if you wish to stop playing. The disc and the total tracks number will now appear on the display.
2. Open the CD door on the unit to remove the CD.


Hint\* Ensure the CD is stopped before opening the CD door or press the CD STOP button first then open the CD door.

### PROGRAMMING THE CD PLAYER


Note: By programming the CD player, you can play up to 30 tracks in any desired order. (possible only when the CD is in stop mode)

1. Press the PROG button. (F.14)
2. Select the desired track number using the SKIP/SEARCH button on the until (F.15)
3. Press the PROG button to memories the track selection.
4. Repeat steps 1 and 3 as to memories up to 30 tracks.
5. Press PLAY/PAUSE button, to play starts with the first track of the program. (F.16)
6. Press STOP button to stop playing.


(F.14)

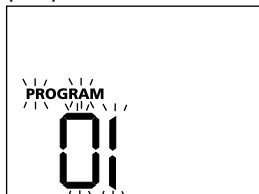

(F.15)

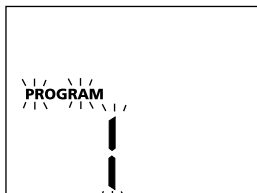

(F.16)

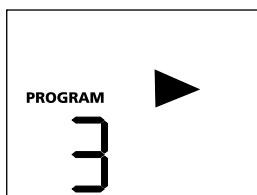

### ERASING A PROGRAM

A program is erased if you:


Press STOP button in stop mode, or Switch the unit OFF, or opening the CD door.

Note: Setting a new program, the existing one will be cleared.

### REPEAT PLAY OPERATION

1. When playing CD, if repeat the track only, press the REPEAT button once and the "REPEAT" indicator will light up and flash. (17)
2. If you desire to repeat all, press REPEAT button twice and the "REPEAT" indicator will light up and not flash. (F18)
3. To cancel repeat play, press the STOP button twice until the repeat indicator disappeared.

(F.17)

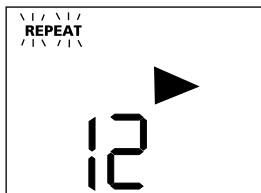

(F.18)



## LINE IN PLAY OPERATION

1. Use an audio cable (included) to connect an optional analog component (MP3 player, ect.) to this jack, you can listen to the sound from the component.
2. Use an audio cable to connect the line socket to line out/headphone socket on your external equipment.
3. Set the function selector to "LINE IN" position.

Note: To avoid noise distortion, turn down the volume on your external equipment.

Note: The backlight light but without any word.

## CONNECT HEADPHONES

- Headphones can be connected using the headphone jack located on the back of the device.
- If headphones are connected to the device, the loudspeakers will be turned off automatically.

## ATTENTION!

Prior to using or connecting headphones, be sure to turn the volume down! Hearing excessively loud music through headphones can damage your sense of hearing.

## CLEANING AND CARE

### Attention:

Always disconnect the power plug from the power outlet and allow the device to cool off completely prior to cleaning.

- When cleaning the unit, do not submerge the device, power cord and power plug in water or other fluids. Clean these parts using a dry cloth.
- In case of heavy soiling of the exterior casing, the exterior of the unit can be carefully wiped with a slightly damp cloth and must then be carefully dried. Please be sure that no moisture enters into the unit around the function keys.
- Do not use any aggressive cleaning agents, steel brushes, abrasive cleaners or any other hard objects to clean this unit; they might scratch the surface coating.

## TIPS FOR HANDLING CDS



- Only use CDs bearing the following symbol:




- When handling the CD, do not touch the reflective recording surface.
- Do not stick any labels to CDs and do not write on the CD surfaces.
- When handling, please ensure not to bend the CD.

## Storage

- In order to protect them, always store CDs in their cases.
- Do not place a CD in direct sunlight or expose it to high temperatures or high humidity.
- Do not store CDs in a dusty location.

## Cleaning CDs

- Dirty CDs (e.g. dust or fingerprints) can be wiped with a soft cloth.
- When cleaning a CD, always wipe from the inside to the outside edge (Fig. 1). Do not clean the CD using circular movements (Fig. 2).

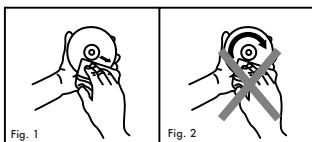

- Never use petrol, thinner, cassette cleaning fluid or anti-static sprays to clean a CD.
- Always close the CD compartment carefully to ensure that the optical lens of the appliance does not become dusty.
- Never touch the optical lens.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

<b>MODEL:</b>	<b>NE-289</b>
Voltage:	230V ~ 50 Hz
Power output:	2x 1 Watts
Radio Frequency Band AM	540 – 1600 KHz
Radio Frequency Band FM	88 – 108 MHz

## DISPOSAL INFORMATION



- Used electronic devices and batteries cannot be disposed of with your regular household waste. The law requires that used electric devices must be disposed of at your community's public collection points or by curbside bulk waste pick-up.
- This ensures that used electronic devices will be disposed of and recycled in a professional manner.

## SERVICE ADDRESS

The warranty duration is 3 years and starts with the date of purchase. Please retain your purchase receipt to prove the date of purchase.

The warranty applies only for devices sold within the Federal Republic of Germany. It covers defects and malfunctions, which might occur with normal usage during the warranty period, and result from material or processing defects.

In case of claim, the device will be repaired at no cost to the customer.

Damages, modifications or operation for any use other than described in this user manual void the warranty, provided that this is outside of the field of responsibility of the guarantor. This applies, in particular, to the following cases:

- Any interference with the device by unauthorized persons.
- Modifications on or within the device, removal or modification of the serial number beyond recognition, removal or modification of the device seal.
- In case of damages caused by falls, bumps or other outside influences.
- Damages caused by improper handling or misuse.
- In case of damages caused by external causes, e.g. over-voltage, lightning.
- Commercial use of the unit.

## SERVICE ADDRESS

GB

Your statutory rights in case of a deficiency of this device (subsequent delivery, rescission, mitigation, compensation, each according article 437 BGB – German Civil Code) are not limited by this warranty.

Please retain the original packaging in case of a future return for repairs.

Repaired or exchanged components are generally subject to the remaining warranty period of the device.

In case you have any questions about this product or this user manual, or if you notice any deficiencies, please contact our service hotline to discuss further proceedings.

**HOTLINE/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66\***  
**(\*0.14 €/MINUTE FROM THE DEUTSCHE TELEKOM NETWORK)**

### **IMPORTANT INFORMATION:**

Please do not mail your device to us without our explicit request. You must contact our service hotline first. The sender must carry cost and hazard of loss for any unrequested packages. We maintain the right to deny acceptance of any mail send to us without prior permission or to return the corresponding item to the sender at the sender's expense.

**ITEM NO.: 10000567, 10000568**  
**MANUFACTURED BY:**  
**NELSON**  
**FOR:**  
**AERA RUNDfunk UND FERNSEH GMBH**  
**HANNs-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2**  
**D-77656 OFFENBURG**







**SUPERIOR**

# **Stereo Mikro Anlage mit CD-Player**

AERA Rundfunk und Fernseh GmbH,  
Hanns-Martin-Schleyer Strasse 2, 77656 Offenburg

Hotline/EU: (0049) - (0)1805 64 66 66\*  
(\*0,14 €/Minute aus dem Netz der Deutschen Telekom)